




**Каталог запасных частей**


**Thermo Top C / E / Z**

**бензин**  
**дизель**

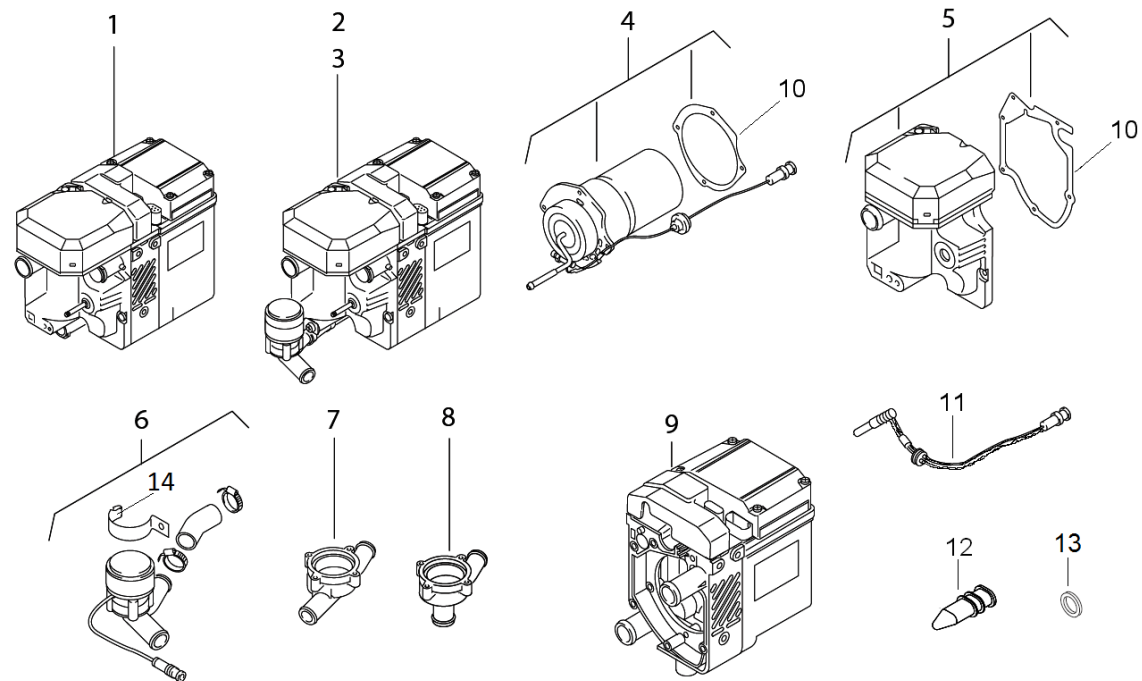

Поз.	КОЛ-ВО					Актуальный Ид №	Старый номер	название	замечания
	Z		C		E				
	D	B	D	B	D				
1	x					93005D	93005C	ремонтный отопитель TTZ.07 12V дизель	без эл. проводки
2			x			93002C	93002C	ремонтный отопитель TTC.16 12V дизель	без эл. проводки
2		x				93001C	93001C	ремонтный отопитель TTC.17 12V бензин	без эл. проводки
2			x			9007863B	9007863B	ремонтный отопитель Tele TTC.300 12V дизель	без эл. проводки
3					x	67957C	67957C	ремонтный отопитель TTE.01 12V дизель	без эл. проводки
3				x		67958C	67958C	ремонтный отопитель TTE.02 12V бензин	без эл. проводки
4	1		1		1	<b>92995D</b>	<b>92995D</b>	<b>горелка дизельная + штифт накала</b>	с уплотнением
4		1		1		<b>92335D</b>	<b>92335D</b>	<b>горелка бензиновая + штифт накала</b>	с уплотнением

Поз.	КОЛ-ВО					Актуальный Ид №	Старый номер	название	замечания
	Z	C		E					
	D								
5	1	1	1	1	1	9001383B	9001383B	нагнетатель воздуха 12V	с уплотнением
6		1	1	1	1	9002514B	9002514B	циркуляционный насос U 4847 12V	с крепежом
7		1	1	1	1	93011C	93011C	крышка насоса U 4847 патрубок 193 <sup>0</sup>	с уплотнением
8		1	1	1	1	93012C	93012C	крышка насоса U 4847 аксиальный	с уплотнением
9	1					93000E	93000D	блок управления с теплообменником 12V TTZ дизель	с уплотнением
9		1				92996G	92996G	блок управления с теплообменником 12V TTC (б)	с уплотнением
9			1			92998G	92998G	блок управления с теплообменником 12V TTC (д)	с уплотнением
9					1	9001398D	9001398D	блок управления с теплообменником 12V TTE (д)	с уплотнением
9				1		9001397D	9001397D	блок управления с теплообменником 12V TTE (б)	с уплотнением
10	x	x	x	x	x	9000861A	9000861A	полный комплект уплотнений и саморезов	для ремонта TTZ, C, E, P
11	x	x	x	x	x	9017813B	9017813B	штифт накала / датчик пламени 12V	для горелок с 2008 г выпуска
12		x	x	x	x	1319667A	64025A	нагрузочное сопротивление	вместо U 4847
13	2	2	2	2	2	31733D	31733D	кольцо уплотнит. для теплообменника TTC\E\Z\Р	резиновое
14		1	1	1	1	9006621B	86495B	Хомут крепления циркуляционного насоса	нерж. сталь
X – по необходимости									

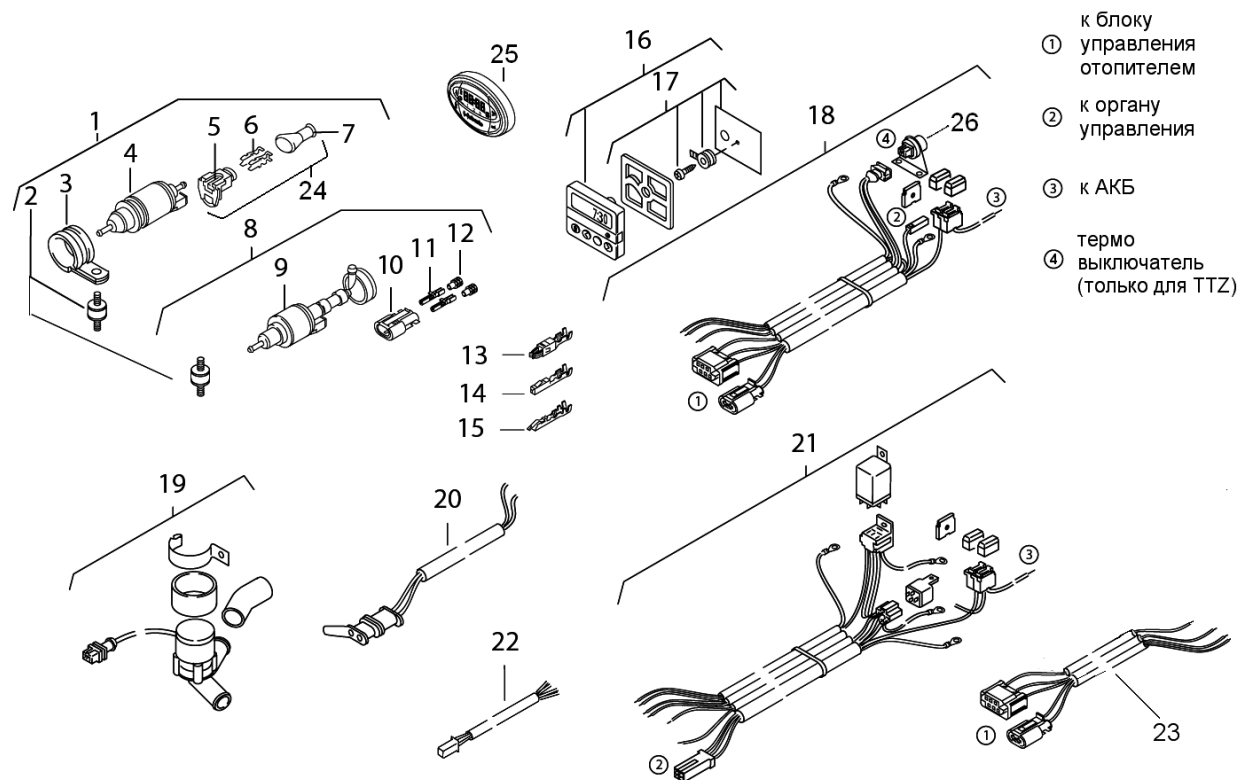

Поз.	КОЛ-ВО					Актуальный Ид №	Старый Ид №	название	замечания
	Z		C		E				
	D	B	D	B	D				
1		1		1		28174B	28174B	топливный насос-дозатор DP2 12V бензин (пакет)	с установочным комплектом
2		1		1		1320084A	1310378A	демпфер резино-металлический М6	25x10 М6 замена 462543
3		1		1		1320106A	21499A	хомут Ø 35 обрезиненный	
4		1		1		1320316A	9012871B	насос – дозатор DP 2 12V	замена 19486B
5		1		1		1320562A	497088	корпус герметичного разъёма (гнездо)	2x контактное
6		2		2		1321023A	25014A	контакт пружинный низкий 2.8	со стальной пружиной

поз.	КОЛ-ВО					Актуальный Ид №	Старый Ид №	название	замечания
	Z	C		E					
	D	B	D	B	D				
7		1		1		1320561A	497053	защитный колпачок	резина
8			1		1	<b>89620B</b>	<b>89620B</b>	топливный насос-дозатор DP30.2 12V дизель (пакет)	с крепежом и разъемом
9			1		1	<b>1320292A</b>	<b>9012868C</b>	топливный насос-дозатор DP30.2 12V дизель (пакет)	замена 89372A
10			1		1	1320678A	86002A	корпус герметичного разъема (гнездо)	2-х контактное
11			2		2	9011634B	9011634B	пружинный контакт 2.8 (в упаковке 10 шт)	0.5...1.0
12			2		2	<b>9011627A</b>	<b>9011627A</b>	уплотнительная втулка на провод (в упаковке 10 шт)	резина
13	x	x	x	x	x	9011664A	9011664A	контакт пружинный низкий 2.8 (в упаковке 10 шт)	для 2-х контактной колодки блока управления
14	x	x	x	x	x	9011666A	9011666A	контакт штепсельный гнездо 0.75 (в упаковке 10 шт)	для 6-и контактной колодки блока управления
15	x	x	x	x	x	9023133A	24990A	контакт (штепсельный гнездо)	для разъема минитаймера
16		x	x	x	x	1303042	1303042	минитаймер 12V 1.0 ч (красная подсветка)	замена <b>35968B</b>
16		x	x	x	x	<b>25914</b>	<b>25914</b>	минитаймер 12V 0.5 ч (зеленая подсветка)	
17		x	x	x	x	1320107A	21897A	установочные детали к минитаймеру	
18	1					1320449A	89159B	жгут проводов для TTZ	t вкл. = +5C
18		1	1	1	1	<b>1320454A</b>	<b>9001080D</b>	жгут проводов для TTC, E	
19	x	x	x	x	x	<b>93009B</b>	<b>93009A</b>	циркуляционный насос U 4847 12V (для дистанционного монтажа)	с крепежом
20		x	x	x	x	<b>1320279A</b>	<b>91743D</b>	кабель адаптер удлиняющий	для U4847
21		x	x	x	x	<b>1320450A</b>	<b>89160C</b>	жгут проводов для доработки TTZ до TTC	
22		x	x	x	x	<b>1320334A</b>	<b>31916A</b>	ремонтный разъем на минитаймер со жгутом	4х контактный
23	x	x	x	x	x	<b>1320957A</b>	<b>91739A</b>	ремонтный жгут разъемов отопителя	
24	x	x	x	x	x	19439A	19439A	ремонтный разъем на насос-дозатор	
25		x	x	x	x	<b>1301122D</b>	<b>1301122D</b>	минитаймер 1533	с монтажным комплектом
26		x	x	x	x	<b>65954B</b>	<b>65954B</b>	термовключатель отопителя (при температуре ниже +5 °C) с монтажным комплектом	дооборудования TTC / E до TTZ
б/н		1	1	1	1	<b>9023140A</b>	<b>24980A</b>	предохранитель 1A (упаковка 20 шт.)	Чёрный
б/н		x	x	x	x	<b>103737</b>	<b>103737</b>	предохранитель 5A	Светло-коричневый
б/н		x	x	x	x	<b>9023139A</b>	<b>24981A</b>	предохранитель 15A (упаковка 20 шт.)	Синий
б/н		1	1	1	1	<b>103922</b>	<b>103922</b>	предохранитель 20A	Желтый
б/н		1	1	1	1	<b>103745</b>	<b>103745</b>	предохранитель 25A	Белый